PRACOVNÍ POSTUP

6. Zasypání trhlin a drážek do živé ResiInjekt E1W

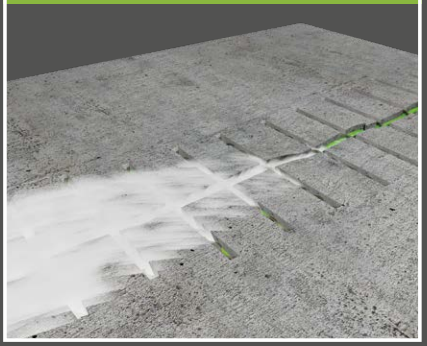

Zasypání trhlin a drážek do živé ResiInjekt E1W: Povrch zasypeme křemičitým pískem zrnitosti 0,3-0,8 mm do ještě živé pryskyřice.

7. Odstranění přebytečného písku

Odstranění přebytečného písku: Po vytvrzení odstraníme přebytečný písek a opravenou trhlinu může zbrousit diamantovým brusným kotoučem pro další případné úpravy.

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

T: 412 517 255 **E:** info@sanax.cz **W:** www.sanax.cz

SteelFix

SEŠÍVÁNÍ TRHLIN PODLAH

SANAX®

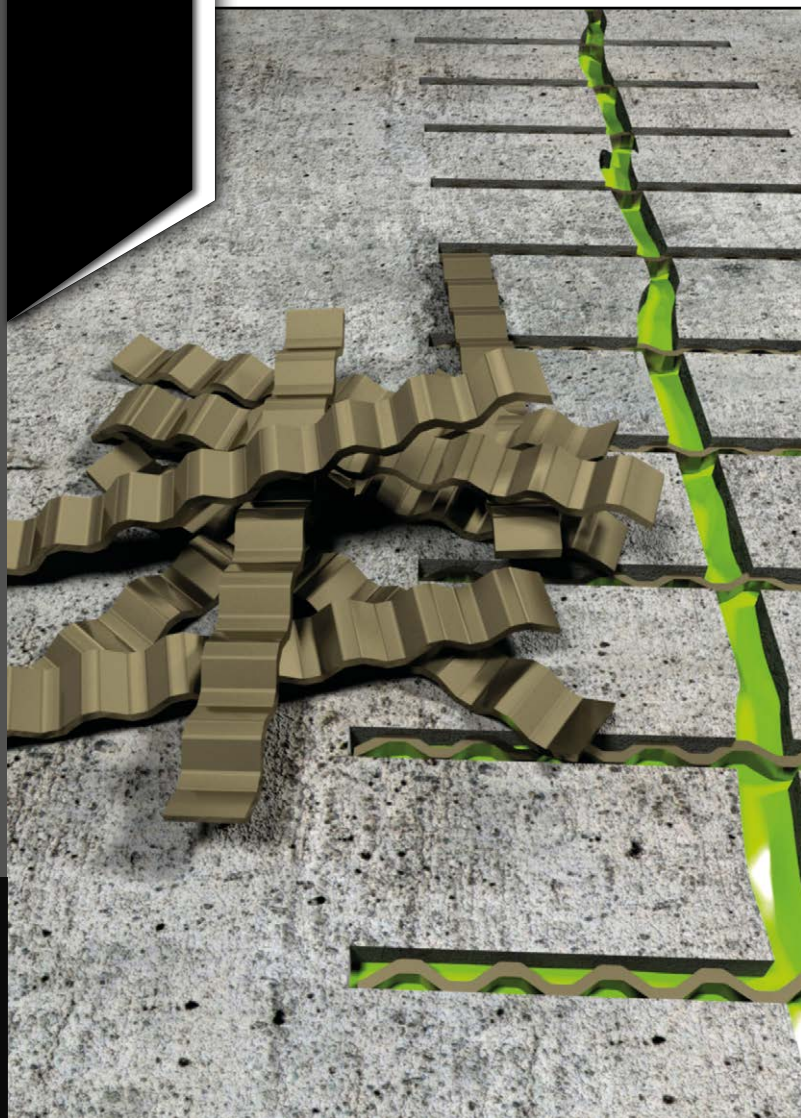

SADA OBSAHUJE

ResiInjekt E1W (1 Ltr)

SteelFix (50 ks)

PRACOVNÍ POSTUP

PRACOVNÍ POSTUP

1. Prořízntutí trhlin

Prořízntutí trhlin:
Trhlinu v podlaze prořízneme úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem.

2. Vyřezání drážek kolmo na trhlinu

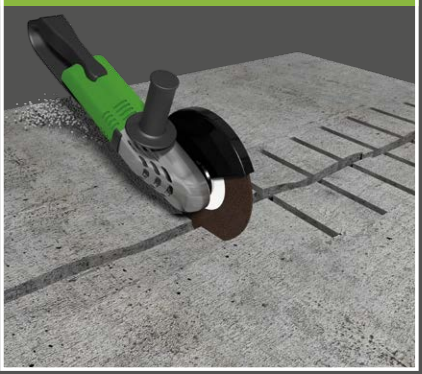

Vyřezání drážek kolmo na trhlinu:
Ve vzdálenosti cca 20 cm provedeme příčné řezy délky 13 cm, hloubky cca 2/3 hloubky trhliny úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem.

3. Vyfoukání trhliny a drážek

Vyfoukání trhliny a drážek:
Prořízntutou trhlinu a vyříznuté drážky řádně vyčistíme.

4. Vložení sponek SteelFix do drážek

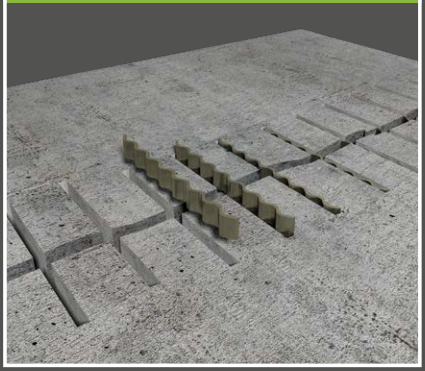

Vložení sponek SteelFix do drážek:
Do vyčištěných drážek vložíme jednotlivé spony SteelFix.

5. Zalití trhlin y drážek se sponkami ResiInjekt E1W

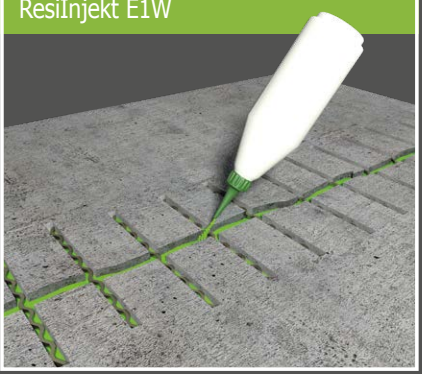

Zalití trhliny drážek se sponkami ResiInjekt E1W:
Promícháme složky pryskyřice A a B a zalijeme trhlinu a drážky se sponami až po okraj.