

Aplikační pistole Cream

Pistole pro aplikaci ResilInjekt Cream

Popis	 Aplikační pistole Cream se skládá z kovového těla a pístu, které jsou vyrobeny z kvalitních a odolných slitin.
Typické aplikace	• aplikace ResilInjekt Cream
Výhody	• jednoduché a snadné použití a manipulace • profi provedení
Seřízení pistole	• Aplikační pistole má dvě plastové koncovky, které se nasazují na přední část tubusu a píst, který se vsune z druhé strany do vnitřní části tubusu. • Na plastovou koncovku s větším vývodem se tlakem ruky nasazuje gumová hadička spojující plastovou koncovku a trubičkové plnidlo. • Na druhou plastovou koncovku s menším vývodem se tlakem ruky nasazuje gumová kónická koncovka. • Při nasazení jedné z plastových koncovek na přední část tubusu se zasunuje píst. • Pozor! Před zasunutím pístu do tubusu je nutné dotáhnout přední středovou matku pístu tak, aby při zasunutí pístu do tubusu došlo k ideálnímu zatěsnění vnitřního průměru tubusu a vnějšího obvodu gumové manžety na pístu, která se při dotahování přední středovou maticí roztahuje (zvětšuje svůj průměr). Ideální postup při seřizování dotažení je ten, že si nejprve vnitřní část tubusu namážete třeba krémem či vazelínou (použít gumovou rukavici), aby při dotažení pístu gumová stírací manžeta neměla velký odpor s nekluzkým vnitřním povrchem tubusu a gumové stírací manžety pístu. Při správném dotažení nesmí docházet při naplnění tubusu silanovým krémem a následným posouváním pístu při aplikaci krému do zdiva (injektáží) k obtékání krému mezi tubusem a pístem, ale zároveň by se píst měl posouvat relativně bez většího odporu v tubusu při mačkání páčky pro posun pístu. Pokud by docházelo při injektáži k obtékání je nutné matici ještě dotáhnout! Po skončení injektáže omyjte aplikační pistoli teplou vodou a pokud ji nebudete používat pravidelně, je dobré aplikační pistoli zakonzervovat vazelínou či olejem, zejména její kovové části.


Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Aplikační pistole Cream

Pistole pro aplikaci ResilInjekt Cream

Aplikace

Aplikační pistole Cream se používá pro aplikaci ResilInjekt Cream.

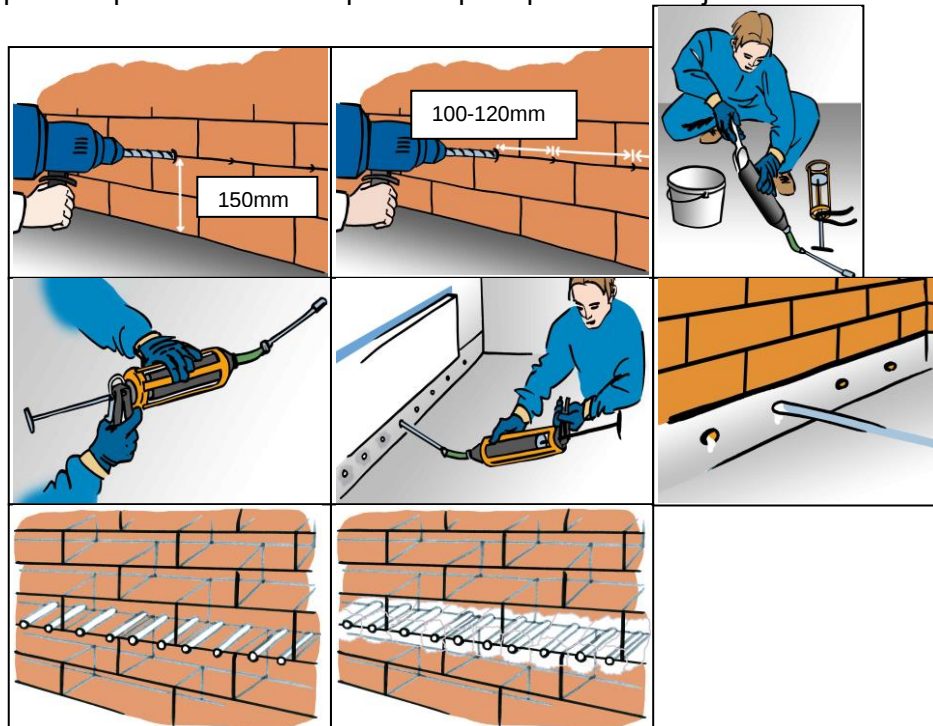

Čištění a údržba

Pokud dojde při aplikaci a manipulaci ke znečištění nebo potřísnění pistole, je třeba ji ihned omýt příslušným čisticím prostředkem.

Balení

Aplikační pistole Cream je dodávána po 1 ks.

Skladování

Aplikační pistoli Cream skladujte v suchu při běžných teplotách. Nevystavujte pistoli přímému slunečnímu záření.

Kontakt

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín
www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.