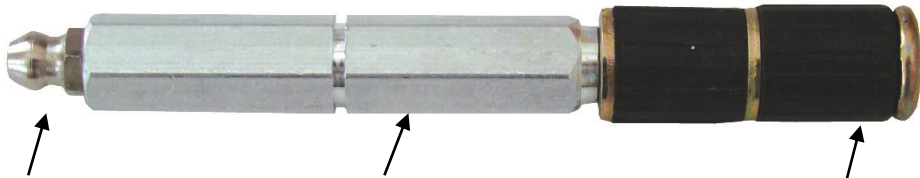


Pakr AL 2G

Hliníkový injektážní pakr pro použití se Sanax injektážními pryskyřicemi

Popis	 Pakr AL 2G je hliníkový injektážní pakr tvořený jednosměrným ventilem (maznicí), odstranitelným tělem a dvojitým gumovým těsněním. Při instalaci pakru se těsnící gumičky rozpínají směrem do vrtu a zajišťují tak pevnou fixaci pakru ve vrtu a utěsnění vrtu. Napojení na hadici se provádí přes maznici pomocí sklíčidlové spojky. Tělo pakru se po použití odstraní (lze snadno urazit kladivem).						
Typické aplikace	- tlakové injektáže nízkoviskózních materiálů - epoxidové, polyuretanové, akrylátové pryskyřice, materiály na bázi silikonů, silikátů a další						
Aplikace	Injektážní vrty se obvykle provádí v osové vzdálenosti 10 – 15 cm v závislosti na tloušťce podkladu a geometrii trhlin. Po vyvrtání otvoru odpovídajících rozměrů je instalován pakr AL 2G do hloubky alespoň 5 cm. Průměr otvoru je 10 – 11 mm (typ AL 2G 10/100) nebo 13 – 14 mm (typ AL 2G 13/100). Těsnění pakru se utahuje otáčením šestihranného těla pakru po směru hodinových ručiček, utahování provádějte nejprve rukou, poté pomocí klíče, dokud není pakr pevně uchycen v otvoru. Otáčením šestihranného těla pakru je gumové těsnění přitlačeno na stěny vrtu, čímž je dosaženo utěsnění vrtu. Poté se provádí injektáž. Po vyvržení injektovaného materiálu lze tělo pakru odstranit a vrt se utěsní sanační nebo cementovou maltou.						
Čištění a údržba	Pakry AL 2G nelze po aplikaci znovu použít.						
Balení	<table><tr><td>AL 2G 10/100</td><td>10 x 100 mm</td><td>200 ks</td></tr><tr><td>AL 2G 13/100</td><td>13 x 100 mm</td><td>200 ks</td></tr></table>	AL 2G 10/100	10 x 100 mm	200 ks	AL 2G 13/100	13 x 100 mm	200 ks
AL 2G 10/100	10 x 100 mm	200 ks					
AL 2G 13/100	13 x 100 mm	200 ks					
Skladování	Při skladování v chladných a suchých prostorech je životnost výrobku neomezená.						

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Pakr AL 2G

Hliníkový injektážní pakr pro použití se Sanax injektážními pryskyřicemi

Ochrana zdraví	Nemá žádné omezení.
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.