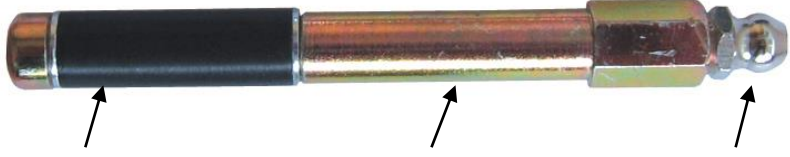


# Pakr ST 8/80

Ocelový injektážní pakr pro použití se Sanax injektážními pryskyřicemi

<p><b>Popis</b></p>	 <p style="text-align: center;">gumové těsnění                      tělo pakru                      jednosměrný ventil s maticí</p> <p>Pakr ST 8/80 je ocelový injektážní pakr tvořený jednosměrným ventilem (maznicí) s maticí, odstranitelným tělem a gumovým těsněním. Při instalaci pakru se těsnící gumička rozpíná směrem do vrtu a zajišťuje tak pevnou fixaci pakru ve vrtu a utěsnění vrtu. Napojení na hadici se provádí přes maznici pomocí sklíčidlové spojky. Tělo pakru se po použití odstraní (lze snadno urazit kladivem).</p>			
<p><b>Typické aplikace</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tlakové injektáže nízkoviskózních materiálů</li> <li>• epoxidové, polyuretanové, akrylátové pryskyřice, materiály na bázi silikonů, silikátů a další</li> </ul>			
<p><b>Aplikace</b></p>	<p>Injektážní vrty se obvykle provádí v osové vzdálenosti 10 – 15 cm v závislosti na tloušťce podkladu a geometrii trhlin. Po vyvrtání otvoru odpovídajících rozměrů je instalován pakr ST 8/80 do hloubky alespoň 4 cm. Průměr otvoru je 8 – 10 mm. Těsnění pakru se utahuje otáčením šestihranné matice pakru po směru hodinových ručiček, utahování provádějte nejprve rukou, poté pomocí klíče, dokud není pakr pevně uchycen v otvoru. Otáčením šestihranné matice pakru je gumové těsnění přitlačeno na stěny vrtu, čímž je dosaženo utěsnění vrtu. Poté se provádí injektáž.</p> <p>Po vyvrání injektovaného materiálu lze tělo pakru odstranit a vrt se utěsní sanační nebo cementovou maltou.</p>			
<p><b>Čištění a údržba</b></p>	<p>Pakry ST 8/80 nelze po aplikaci znovu použít.</p>			
<p><b>Balení</b></p>	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">ST 8/80</td> <td style="padding-right: 20px;">8 x 80 mm</td> <td>200 ks</td> </tr> </table>	ST 8/80	8 x 80 mm	200 ks
ST 8/80	8 x 80 mm	200 ks		
<p><b>Skladování</b></p>	<p>Při skladování v chladných a suchých prostorech je životnost výrobku neomezená.</p>			

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

## **Pakr ST 8/80**

Ocelový injektážní pakr pro použití se Sanax injektážními pryskyřicemi

---

**Ochrana  
zdraví**

Nemá žádné omezení.

**Kontakt**

Sanax chemical construction s.r.o.  
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín  
[www.sanax.cz](http://www.sanax.cz)

---

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.