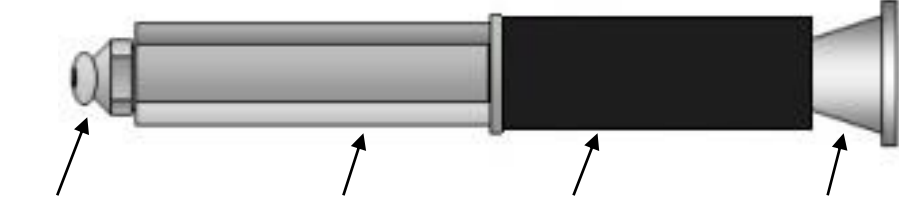


Pakr Special 13/100

Ocelový injektážní pakr pro použití se Sanax injektážními pryskyřicemi

Popis	 jednosměrný ventil tělo pakru gumové těsnění kuželová příruba Pakr Special má v oblasti těsnění přírubu kuželového tvaru, která zaručuje přenos působení tlaku hluboko do vyvrtaného otvoru, což poskytuje výborné těsnění a zajišťuje trvalou fixaci ve vrtu. Pakry Special nemají předem určený bod porušení. Tělo pakru se po použití odšroubuje. Rozměry pakru jsou 13 x 100 mm.
Typické aplikace	• tlakové injektáže trhlin • plošné tlakové injektáže
Aplikace	Injektážní vrty se obvykle provádí v osové vzdálenosti 10 – 15 cm v závislosti na tloušťce podkladu a geometrii trhlin. Po vyvrtání otvoru odpovídajících rozměrů je instalován pakr Special do hloubky alespoň 5 cm. Průměr otvoru je 13 – 14 mm. Těsnění pakru se utahuje otáčením šestihranné části pakru po směru hodinových ručiček, utahování provádějte nejprve rukou, poté pomocí klíče, dokud není pakr pevně uchycen v otvoru. Otáčením šestihranného těla pakru je gumové těsnění tlačeno na přírubu kuželového tvaru a přitlačeno na stěny vrtu, čímž je dosaženo utěsnění vrtu. Poté se provádí injektáž. Po vyvržení injektovaného materiálu lze tělo pakru odstranit a vrt se utěsní sanační nebo cementovou maltou.
Čištění a údržba	Pakry Special nelze po aplikaci znovu použít.
Balení	Special 13/100 13 x 100 mm 200 ks
Skladování	Při skladování v chladných a suchých prostorech je životnost výrobku neomezená.
Ochrana zdraví	Nemá žádné omezení.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Pakr Special 13/100

Ocelový injektážní pakr pro použití se Sanax injektážními pryskyřicemi

Kontakt

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín
www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.